



Bedienungsanleitung SlingerBag

Bedienungselemente



On/Off-Schalter
 Anzeige Akkuladung
 Ladebuchse
 Anschluss Oszillator (s. S. 3)
 Geschwindigkeitseinstellung



Sammelröhre
 Zum Ausfahren/
 Schließen leicht
 nach links bzw.
 rechts drehen

Fernbedienung
 Nachdem das Gerät
 eingeschaltet
 wurde, lässt es sich
 über die
 Fernbedienung
 aktivieren



**Einstellung der
 Höhe des
 Ballauswurfes**

Anschluss Drehscheibe




Die Drehscheibe mit der blauen Seite nach oben auf den Boden legen und die Ballmaschine exakt in den Aussparungen platzieren.



Die weiße Kappe des Kabels entfernen und mit der Ballmaschine verbinden. Über die Fernbedienung lässt sich die Drehung nun zuschalten.

Ausleihe

- Die Ausleihe für Mitglieder erfolgt ausschließlich über das Buchungssystem (<https://tennisplatzbelegung.telekom-postsv-bielefeld.de/>). Im Rahmen einer Platzbuchung für die Plätze 5, 6, 7 und 8 besteht die Möglichkeit unter Zubehör die Ballmaschine entspr. der hinterlegten Regeln zu buchen.

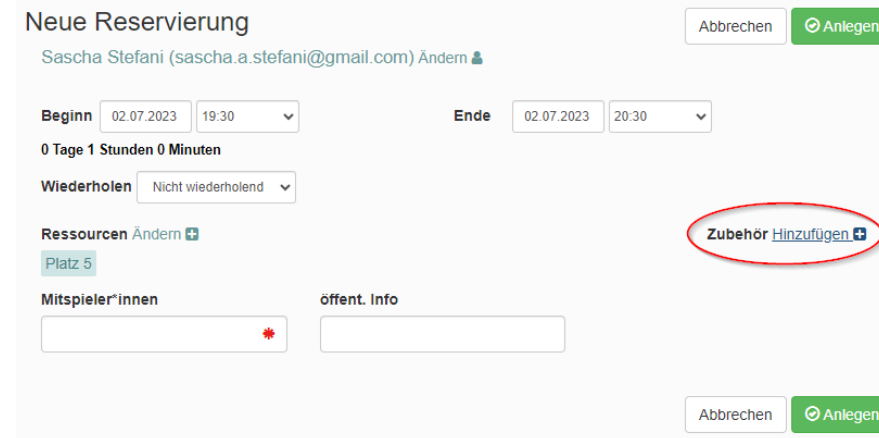

Neue Reservierung

Sascha Stefani (sascha.a.stefani@gmail.com) Ändern

Abbrechen Anlegen

Beginn 02.07.2023 19:30 Ende 02.07.2023 20:30

0 Tage 1 Stunden 0 Minuten

Wiederholen Nicht wiederholend

Ressourcen Ändern

Platz 5

Mitspieler*innen öffent. Info

Abbrechen Anlegen

Zubehör Hinzufügen

- Nach erfolgter Buchung kann der Code für das Zahlenschloss bei den Ansprechpersonen angefordert werden.
- Die Kosten betragen 10,- EUR/h und werden zu Saisonende per E-Mail in Rechnung gestellt.
- Nach der Nutzung sind alle Teile (Ballröhre, Fernbedienung, Bälle, etc.) wieder in den dafür vorgesehenen Taschen zu hinterlegen.
- Die Ballmaschine und die Drehscheibe vorsichtig in die Box zurückzulegen und das Ladekabel (Seitentasche der SlingerBag) anschließen. Das Zahlenschloss schließen und einen beliebigen Code einstellen.

Ansprechpersonen

- Marko Pieta
 - Handynr. 0177 442 440 7
 - E-Mail: marko.pieta@telekom-postsv-bielefeld.de